



این نرم افزار اندروید به منظور مدیریت تردد و کنترل بر ریموت و شماره های تلفن همراه ساکنین مجتمع طراحی گردیده است. ابتدا نرم افزار اندروید را از سایت www.ramonalink.ir دانلود و نصب کنید . برنامه را اجرا کنید . مطابق **شکل ۱** جهت معرفی اطلاعات ، علامت به علاوه را بزنید و مطابق **شکل ۲** نام مکان مورد نظر و شماره تماس سیمکارت و نوع دستگاه را مشخص و سپس دکمه ثبت دستگاه را فشار دهید.




شکل ۱



شکل ۲


پس از ورود به برنامه صفحه زیر باز میگردد (شکل ۳) . در قسمت بالا نام محل نصب و شماره سیم کارت نمایش داده میشود. شما میتوانید چندین دستگاه را به نرم افزار بصورت مجزا از هم معرفی کنید . بعنوان مثال یک سیم کارت برای منزل ، یک سیم برای محل کار و یک سیم برای ویلا و همانطوری که در شکل ۳ ملاحظه میکنید هر سه دکمه ها تحریک پیامکی رله در ابتدا غیر فعال هستند . از منوی کانال در قسمت تنظیمات میتوان فعال سازی را انجام داد . در صورت فعال بودن هر دکمه با فشردن آن ، پیامکی به منظور تحریک کانال مربوطه ارسال میگردد . با توجه به مد کاری تنظیم شده در دستگاه رله مربوطه تحریک میگردد.

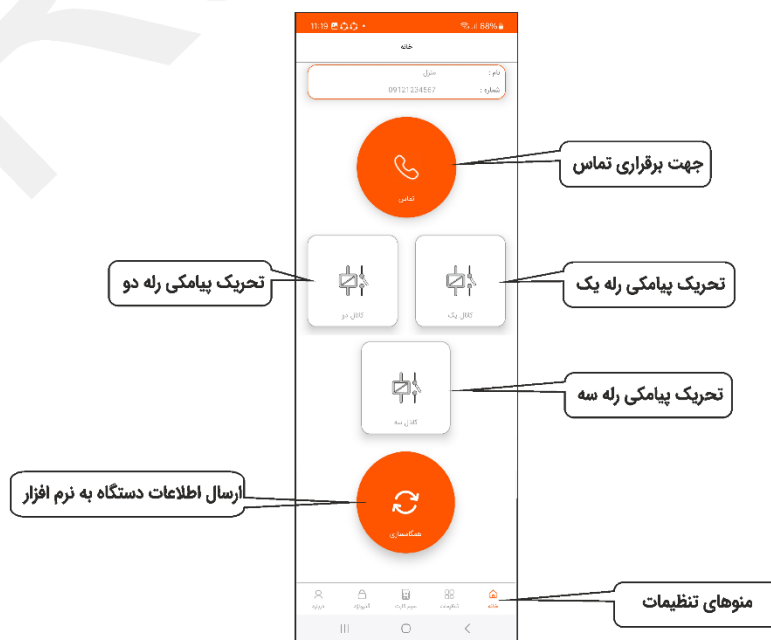

شکل ۳

با تحریک دکمه تماس ، گوشی با شماره سیم کارت تماس برقرار کرده و سیستم با اولین زنگ رد تماس میدهد و با توجه به اینکه در منوی تنظیمات ، کانال تماس ، روی کدام کانال تنظیم شده باشد ، رله مربوط به همان کانال تحریک میگردد.

شکل ۴ منوی تنظیمات را نمایش میدهد. قابل توجه هست که فقط مدیران میتوانند تنظیمات دستگاه را تغییر دهند و کاربران ، فقط قادر به استفاده از فرامین در صفحه اصلی میباشند.

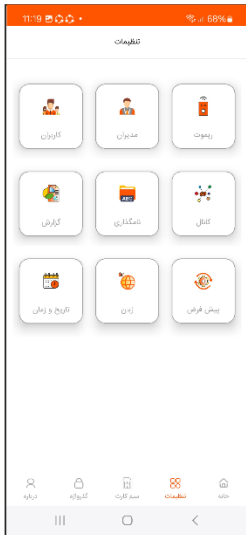

شکل ۴



شکل ۵



شکل ۶

منو ریموت :

شکل ۵ منوی تنظیمات ریموت کنترل را نمایش میدهد. برای فعال یا غیر فعال سازی و یا حذف ریموت خاص باید شماره ریموت مورد نظر را در قسمت شماره ریموت از عدد ۱ تا ۶۶۰ وارد کنید. در نظر داشته باشید که شماره ریموت را میتوان با تحریک ریموت در نمایشگر دستگاه دید . پس از وارد کردن شماره ریموت دکمه عملیات مورد نظر را فشار دهید تا کد عملیات به دستگاه ارسال گردد. برای حذف همه ریموتها ، دکمه مربوط به "حذف همه ریموت ها" را بفشارید .

همچنین در قسمت پایین صفحه میتوان با فشردن دکمه "بررسی حافظه" ، از تعداد ریموتهای معرفی شده به دستگاه آگاه شوید.

منو مدیران :

شکل ۶ منوی مدیران را نمایش میدهد. اولین مدیر باید توسط دستگاه معرفی شود . برای معرفی مدیران بعدی میتوانید از نرم افزار استفاده کنید. به منظور معرفی مدیر جدید نام و شماره موبایل را در نرم افزار وارد کنید و سپس دکمه اضافه را بزنید ، پس از مدتی سیستم با پیام "شماره مدیر اضافه شد" مدیر جدید را اضافه میکند. در این سیستم کلاً میتوان تعداد پنج مدیر داشت.

برای حذف هر مدیر باید شماره موبایل را در قسمت مربوطه وارد و دکمه حذف را بزنید . وارد کردن نام مدیر در این قسمت الزامی نیست. توسط دکمه "حذف همه" میتوان تمامی مدیران را از سیستم حذف کرد ولی باید توجه داشت که برای معرفی مجدد اولین مدیر ، باید از دستگاه اقدام کنید. با زدن دکمه لیست سیستم نام (در صورتی که قبلاً ثبت شده باشد) و شماره مدیران را در قسمت زیر طی ارسال ماکزیمم دو پیامک ، لیست میکند.


با زدن دکمه "بررسی حافظه" میتوانید فقط از تعداد مدیران معرفی شده در دستگاه مطلع شوید.

منو کاربران :


شکل ۷ منوی مدیران را نمایش میدهد. به منظور معرفی کاربر جدید نام و شماره موبایل را در قسمت مربوطه وارد کنید . اگر قصد اضافه کردن فقط یک کاربر را دارید دکمه "اضافه" و در غیر اینصورت برای معرفی کاربران دیگر علامت "+" در کنار صفحه را بزنید و در نهایت دکمه اضافه را بزنید تا پیامک "شماره تلفن اضافه شد" دریافت شود. با هر پیامک حداکثر ۴ کاربر به صورت یکجا میتوان به سیستم معرفی کرد.

برای حذف هر کاربر باید شماره موبایل را در قسمت مربوطه وارد و دکمه حذف را بزنید . وارد کردن نام کاربر در این قسمت الزامی نیست. توسط دکمه "حذف همه" میتوان تمامی کاربران را از سیستم حذف کرد. با زدن دکمه لیست سیستم نام (در صورتی که قبلاً ثبت شده باشد) و شماره کاربران را در قسمت زیر طی ارسال چندین پیامک ، لیست میکند.

با زدن دکمه "بررسی حافظه" میتوانید فقط از تعداد کاربران معرفی شده در دستگاه مطلع شوید.

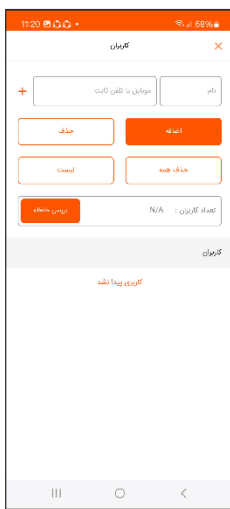

شکل ۷

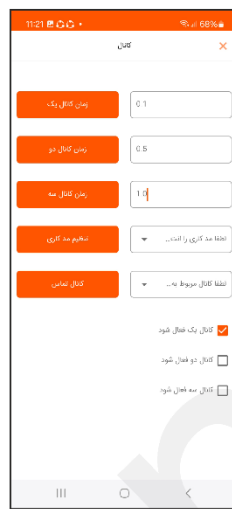

شکل ۸



شکل ۹



شکل ۱۰

منو کانال :

شکل ۸ منوی کانال را نمایش میدهد. در این قسمت میتوان مقدار زمان وصل رله هر کانال را در مد لحظه ای بر حسب دهم ثانیه انتخاب کرد . در قسمت تنظیم مد کاری همانطور که شکل ۹ نمایش میدهد ، میتوان مدهای لحظه ای ، دائمی ، فشاری ، همزمان ، دزدگیر ، الکلنگی و درب اتوماتیک را انتخاب کرد .

در قسمت کانال تماس همانطور که شکل ۱۰ نمایش میدهد ، میتوان کانالی را که پس از تماس باید تحریک شود را انتخاب نمود. بعنوان مثال اگر روی کانال یک تنظیم شود ، با هر بار تماس با شماره سیمکارت دستگاه ، رله کانال یک به اندازه زمان تنظیم شده در قسمت "زمان کانال یک" وصل و سپس قطع میگردد.

در قسمت پایین صفحه با تیک زدن هر انتخاب میتوان دکمه تحریک پیامکی هر کانال را بصورت مجزا فعال و غیر فعال کرد.

منو نامگذاری :

شکل ۱۱ منوی نامگذاری را نمایش میدهد. در این قسمت میتوان هر یک از کلید های ارسال پیامک و تماس در صفحه اصلی را نامگذاری کرد و در انتها دکمه ذخیره را فشار دهید .



شکل ۱۱



شکل ۱۲

منو گزارشات:

شکل ۱۲ منوی گزارشات را نمایش میدهد. سیستم دارای دو دسته گزارش شامل گزارشات مدیر و کاربر میباشد . در گزارشات مدیر سه نوع گزارش داریم .

گزارشات مدیر:

- ۱- گزارش ریموت کنترل به مدیر : با فعال کردن این گزینه ، پس از تحریک هر ریموت شماره آن ریموت برای مدیر ارسال میگردد.
- ۲- گزارش تماس گیرنده به مدیر : با فعال کردن این گزینه ، پس از هر تماس تلفنی با سیمکارت دستگاه ، شماره تماس گیرنده برای مدیر ارسال میگردد.
- ۳- گزارش دستورات پیامکی به مدیر : با فعال کردن این گزینه ، پس از ارسال هر دستور پیامکی از طرف کاربر ، شماره تماس آن برای مدیر ارسال میگردد.

گزارشات کاربر:


- ۱- گزارش تغییر وضعیت کانال به کاربر : با فعال کردن این گزینه ، پس از تحریک و یا تغییر وضعیت هر رله توسط کاربر ، یک پیام برای کاربر ارسال میگردد. (مثلا "کانال ۱ توسط ریموت تحریک شد")

منو پیش فرض :

با زدن این دکمه و تایید آن ، تمامی تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز میگردد. قابل توجه است که اطلاعات مربوط به مدیران ، کاربران و ریموتها در این قسمت حذف نمیگردد.

منو زبان :


شکل ۱۳ منوی زبان را نشان میدهد. در این بخش میتوان زبان نرم افزار و سخت افزار را بصورت مجزا از هم به فارسی و انگلیسی انتخاب کرد. با انتخاب زبان انگلیسی در دستگاه تمامی پیامکها بصورت انگلیسی برای کاربران و مدیر ارسال میگردد.

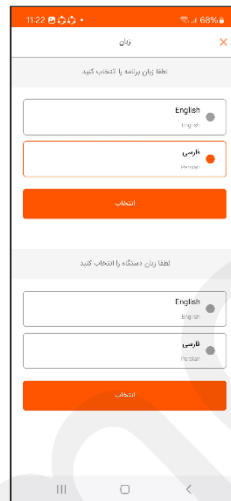

شکل ۱۳

منو تاریخ و زمان :


شکل ۱۴ منوی تاریخ و زمان را نشان میدهد. با فشردن قسمت تاریخ منوی تنظیم تاریخ مطابق شکل ۱۵ باز میشود و با زدن تایید تاریخ انتخاب میگردد. همچنین با انتخاب قسمت زمان مطابق شکل ۱۶ منوی تنظیم ساعت باز میشود و با فشردن تایید زمان انتخاب میگردد.

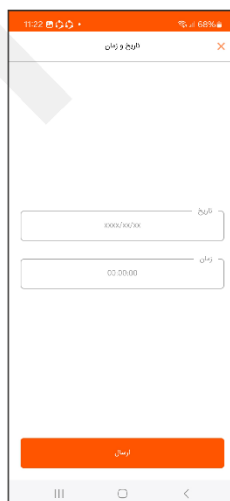

شکل ۱۴



شکل ۱۵

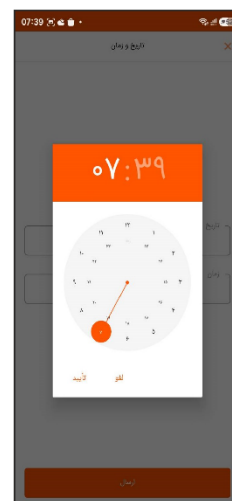


شکل ۱۶

منو سیم کارت :


شکل ۱۷ منوی تنظیمات سیم کارت را نمایش میدهد . در اولین منو میتوان شماره سیم کارت داخل دستگاه را تغییر داد. در منوی دوم میتوان اگر گوشی شما شامل دو سیم کارت باشد ، سیم ۱ یا سیم ۲ را برای ارتباط با دستگاه انتخاب کرد . در منوهای بعدی امکان افزایش و دریافت اعتبار سیم کارت مهیا میباشد که بهتر است این امور در اپلیکیشن های موبوط به اپراتورهای سیم کارت انجام گردد.



شکل ۱۷

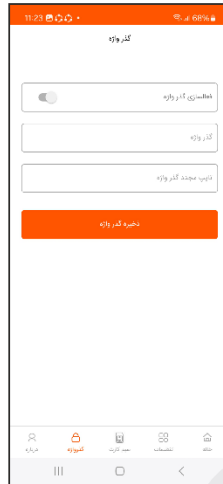

شکل ۱۸

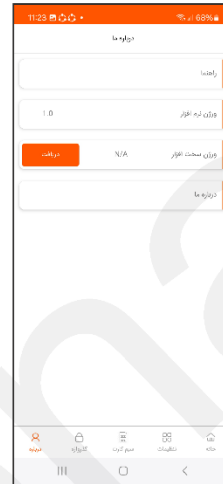

شکل ۱۹

منو گذرواژه :

شکل ۱۸ منوی گذرواژه را نمایش میدهد . برای حفظ امنیت در ورود به اپلیکیشن ، با فعالسازی گذرواژه میتوان دریافت کلمه عبور قبل از ورود را اجباری کرد . برای این کار یک کلمه عبور ۴ رقمی که فقط شامل عدد باشد را در قسمت گذرواژه وارد کنید و همان را در قسمت بعدی هم تکرار کنید و سپس کلید فعالسازی گذرواژه را روشن کنید و در نهایت دکمه ذخیره گذرواژه را بزنید. برای غیر فعالسازی فقط کلید فعالسازی را خاموش کنید.

منو درباره:

شکل ۱۹ منوی درباره را نمایش میدهد . در این قسمت میتوان از منو راهنما دستورالعمل کار با اپلیکیشن را دانلود کرد. همچنین از قسمتهای بعدی میتوان ورژن نرم افزار و سخت افزار و راههای ارتباطی با شرکت را دسترسی پیدا کرد.

برای دانلود نرم افزار بارکد زیر را اسکن کنید

